




KBHX-02





感谢您使用DOIO旗下产品，以下教程将向您介绍如何对键盘进行高级设置操作，教程内需要下载的文档均可在[DOIO官网](#)下载，您对键盘的自定义修改配置，将会保存在键盘的硬件存储内，连接其他电脑，自定义键值可以直接使用，无需再次设置。

键盘功能说明

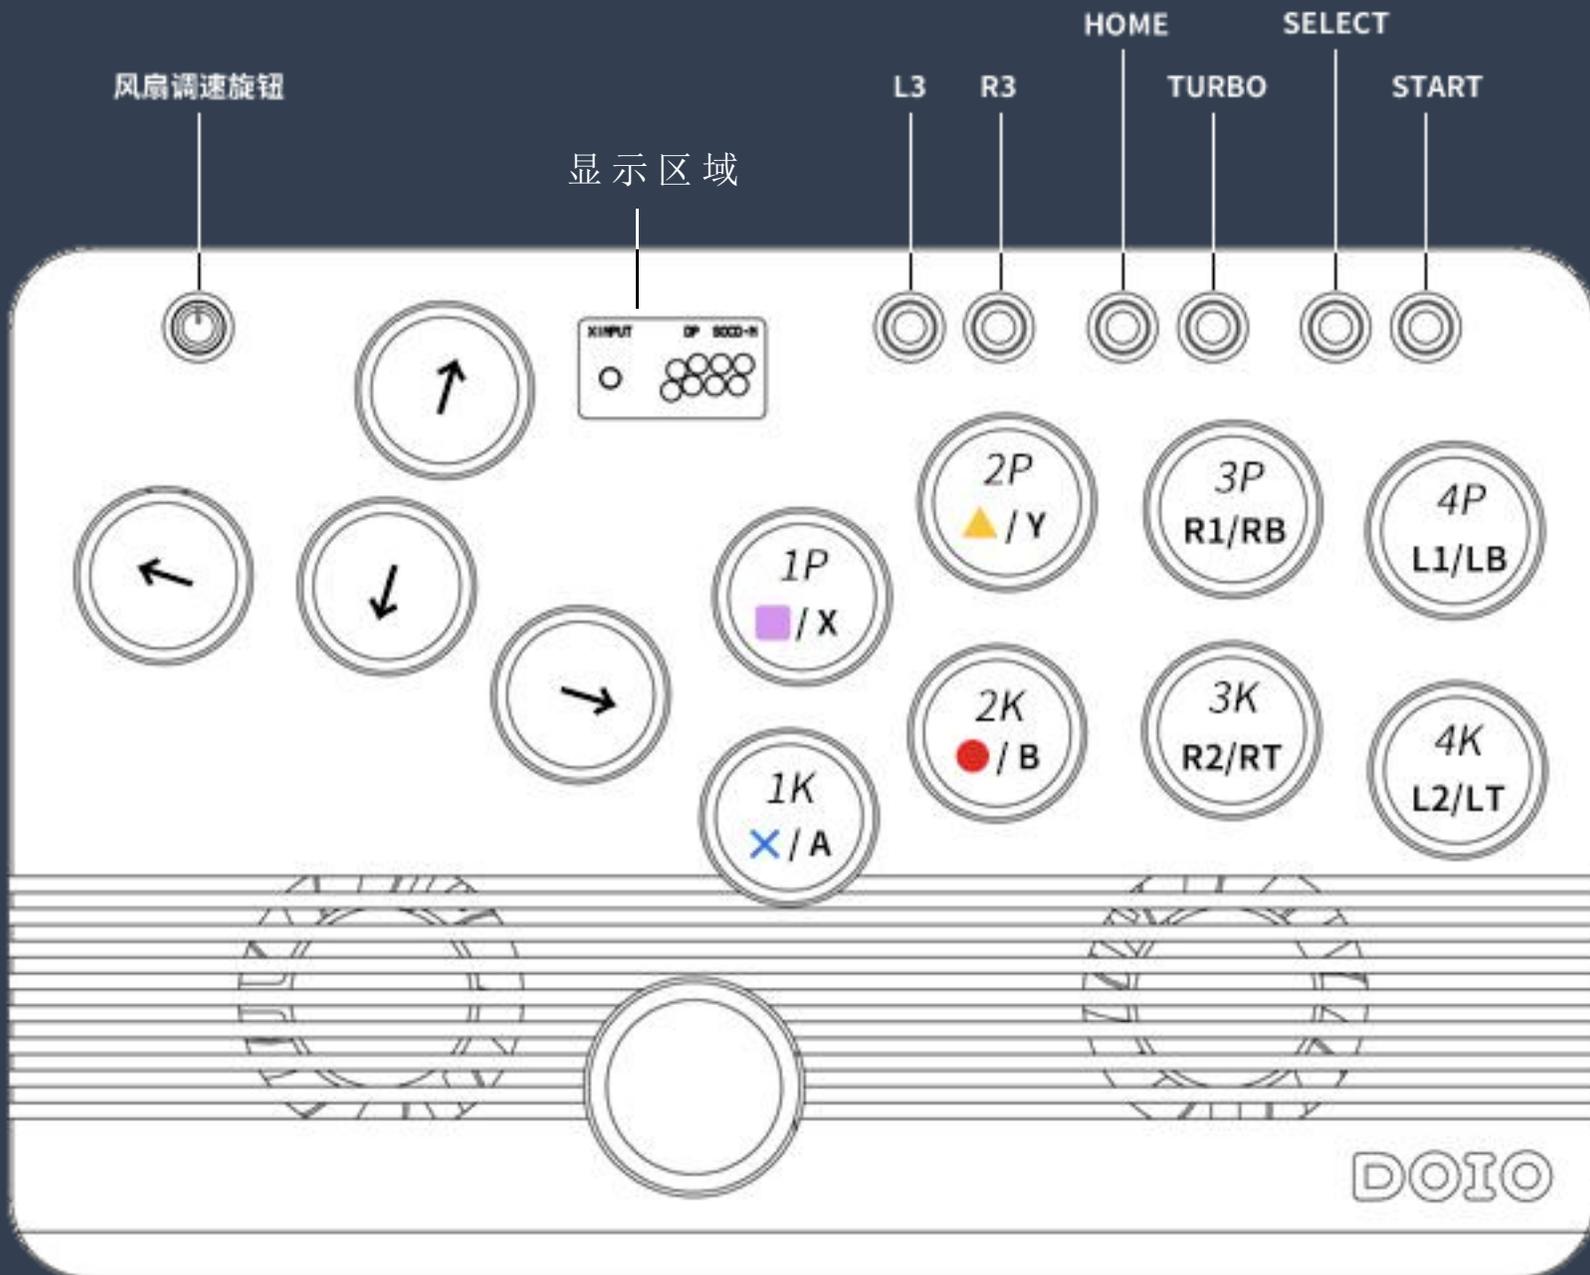

键盘功能说明




按键模式开关
拨动开关，键盘大
按键切换上方向按
键模式/自定义键
值模式

USB-A接口
接入MagicBoots
适配PS4/5等设备


风扇开关
控制键盘底部两只
风扇开关

键盘功能说明

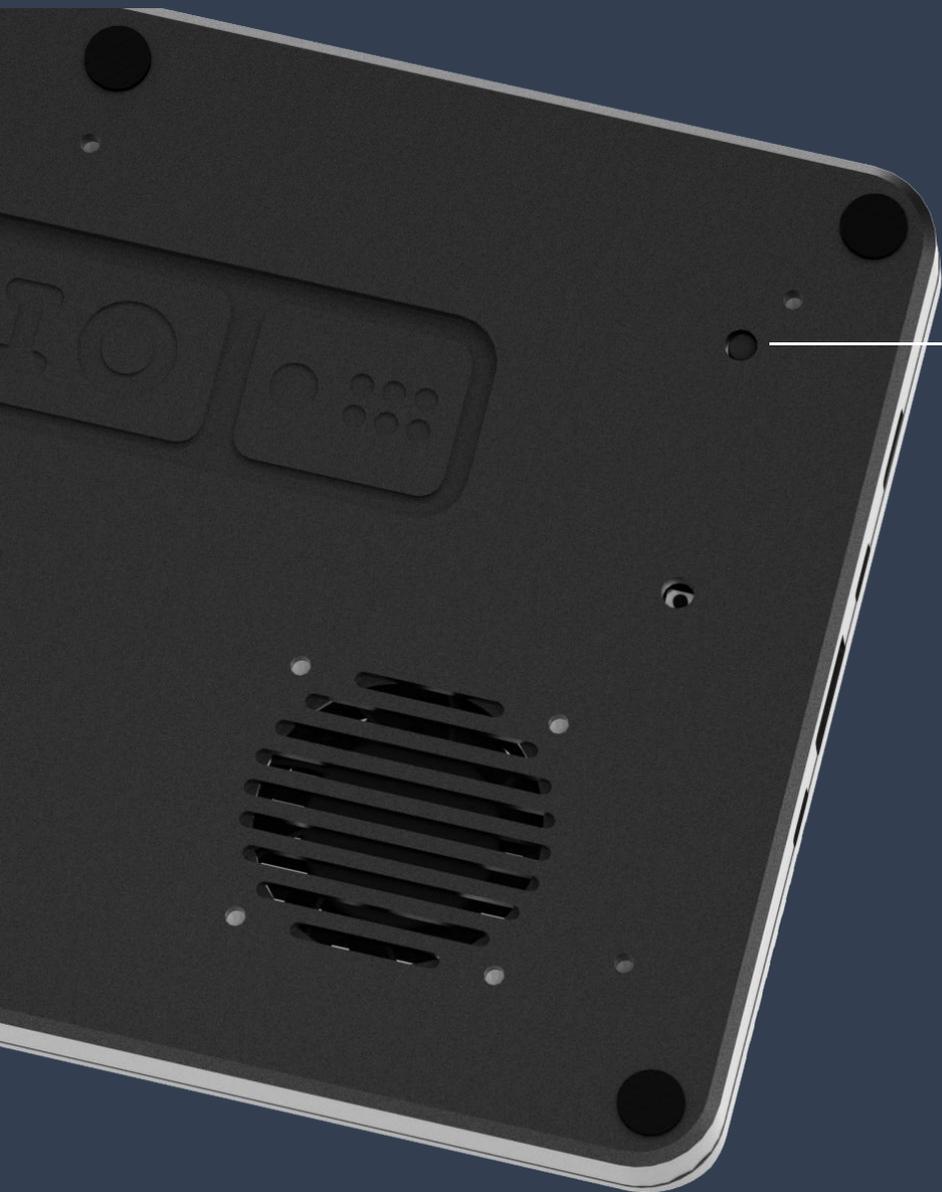

一键重连按钮
网页端配置完成保存后，无需插拔USB线束，按下此按钮即可，方便快捷。

灯光控制说明

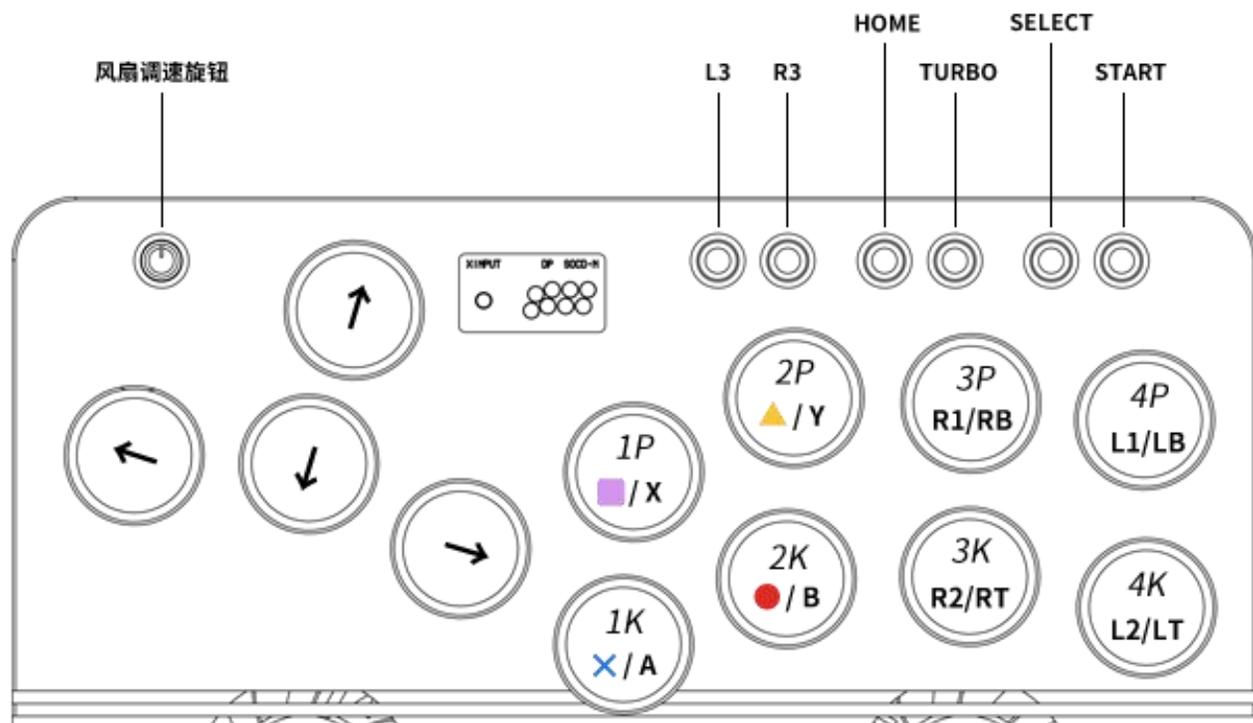

- *SELECT+START+1P = 下个灯效
- *SELECT+START+1K = 上个灯效
- *SELECT+START+2P = 亮度提升
- *SELECT+START+2K = 亮度下降
- *SELECT+START+3P = 更改下个灯效预设
- *SELECT+START+3K = 更改上个灯效预设
- *SELECT+START+4P = 下个按键触发灯色
- *SELECT+START+4K = 上个按键触发灯色

输入模式

要选择输入模式，请在插入控制器前按住以下按钮之一：

- 1P - PS3/DInput
- 1K - Nintendo Switch
- 2K - PC/XInput

方向模式

请插入控制器后按住以下按钮：

- SELECT + START + DOWN - 视觉头盔模式
- SELECT + START + LEFT - 左模拟摇杆
- SELECT + START + RIGHT - 右模拟摇杆

反转方向键Y轴

请插入控制器后按住以下按钮：

- HOME + START + RIGHT(右) - 上方向下方向切换

SOCD模式

插入控制器后选择活动SOCD模式，并按下：

- HOME + START + DOWN - 中性（上+下=中，左+右=中）
- HOME + START + UP - 上优先级（上+下=上，左+右=中）
- HOME + START + LEFT - 最后输入优先级（后覆盖）

连发模式

按住TURBO按钮并按下要设置连续射击的按钮，设置后，您可以通过相同的操作取消快速射击

- 连发可设置为1P、2P、3P、4P、1K、2K、3K、4K，8个按键
- 射速可在每秒1至60次的范围内调节（不支持每个按钮单独的射速调节）
- 按住TURBO按钮并按UP键以增加射速，按住TURBO按钮并按下DOWN键以降低射速
- 即使关闭电源，设定的射速也会保存在之前的状态，但连发按钮的状态会被清除

RGB LED更改


要更改LED设置，请按下：

- SELECT+START+1P - 灯光模式+
- SELECT+START+1K - 灯光模式-
- SELECT+START+2P - 亮度+
- SELECT+START+2K - 亮度-
- SELECT+START+3P - 颜色+
- SELECT+START+3K - 颜色-
- SELECT+START+4P - 按闪颜色参数向上
- SELECT+START+4K - 按闪颜色参数向下

进入调试页面

1、按住设备“START”键后插入type-C线

2、打开浏览器，并在浏览器地址栏输“192.168.7.1”并回车

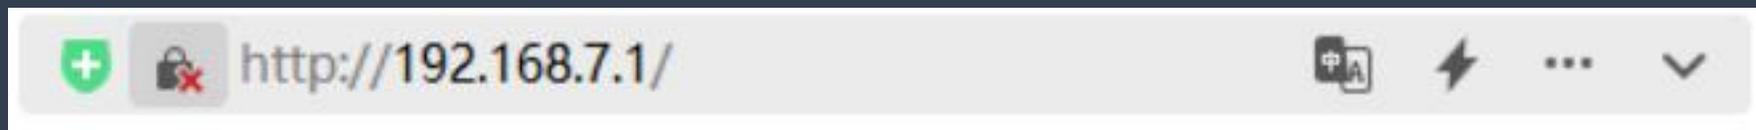

 GP2040-CE [主页](#) [系统设置](#) [功能配置](#) [链接](#) [高风险操作](#)   [重启](#) GP2040 

欢迎来到 GP2040-CE 网页配置器


请选择菜单选项以开始

系统状态

版本
Pico (GP2040-CE_0.7.5_Pico.uf2)
当前: v0.7.5
最新:

内存 (KB)
闪存: 808.75 / 2048 (39.49%)
堆: 25.07 / 153.37 (16.35%)
静态分配: 110.63

主题语言选择

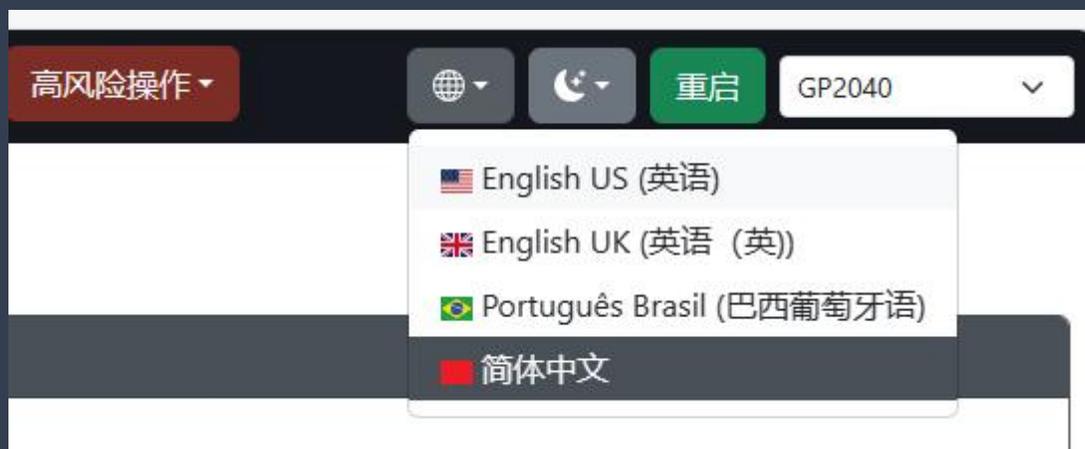

- 1、进入主页后，点击顶部“语言”按钮，在下拉选项卡下选择目标语言。

更改PS5模式

- 1、进入调试页面后，点击顶部“系统设置”按钮。
- 2、在“输入模式”选项卡下下拉选择“PS4”选项。
- 3、右侧选择“街机摇杆”选项。
- 4、点击页面左下角“保存”按钮进行保存操作。



更改PS5模式

- 5、进入“功能配置”-“附加功能配置”界面。
- 6、启用“PS直通验证”功能，并分别更改“D+”“D-”为“26”“27”电源选项不需要更改。
- 7、点击页面左下角“保存”按钮进行保存操作。
- 8、重新插拔Type-C接口或按压底部一键重连接按钮，并接入MagicBoots模块即可接入PS5使用。


PS 直通验证

以下设置数据 +, - 和 5V (可选) 引脚. 仅数据 + 和 5V 引脚可配置。

D+	D-	5V 电源 (可选)
<input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="27"/>	<input type="text" value="-1"/>

启用

切换键盘使用方法

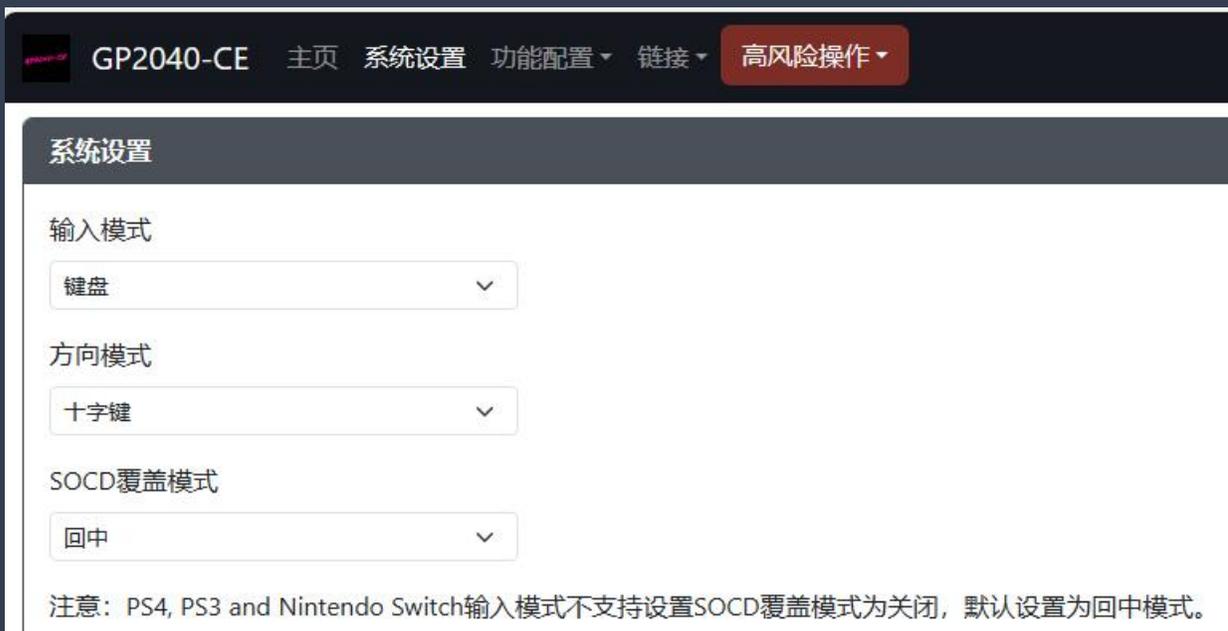

- 1、进入调试页面后，点击顶部“系统设置”按钮
- 2、在“输入模式”选项卡下下拉选择“键盘”选项
- 3、点击页面左下角“保存”按钮进行保存操作

切换键盘使用方法

GP2040-CE 主页 系统设置 功能配置 链接 高风险操作 重启 GP2040

键盘映射

使用下方的表格重新配置按键映射

GP2040	按键
Up	Arrow Up
Down	Arrow Down
Left	Arrow Left
Right	Arrow Right
B1	Shift Left
B2	Z
B3	Control Left
B4	Alt Left
L1	C
R1	Space
L2	V
R2	X
S1	5
S2	1
L3	Equal
R3	Minus
A1	9
A2	F2
Function	None

保存

4、保存后，点击顶部“功能配置”按钮

5、在每一个按钮的右侧选项卡点击下拉框更改目标键值

6、点击页面左下角“保存”按钮进行保存操作

7、重新插拔Type-C或按压底部一键重连按钮后生效


自定义灯光主题设置方法




- 1、点击顶部“功能配置”按钮，在下拉选项卡中点击“自定义LED主题”选项。

自定义灯光主题设置方法

2、点击右侧“启用”按钮

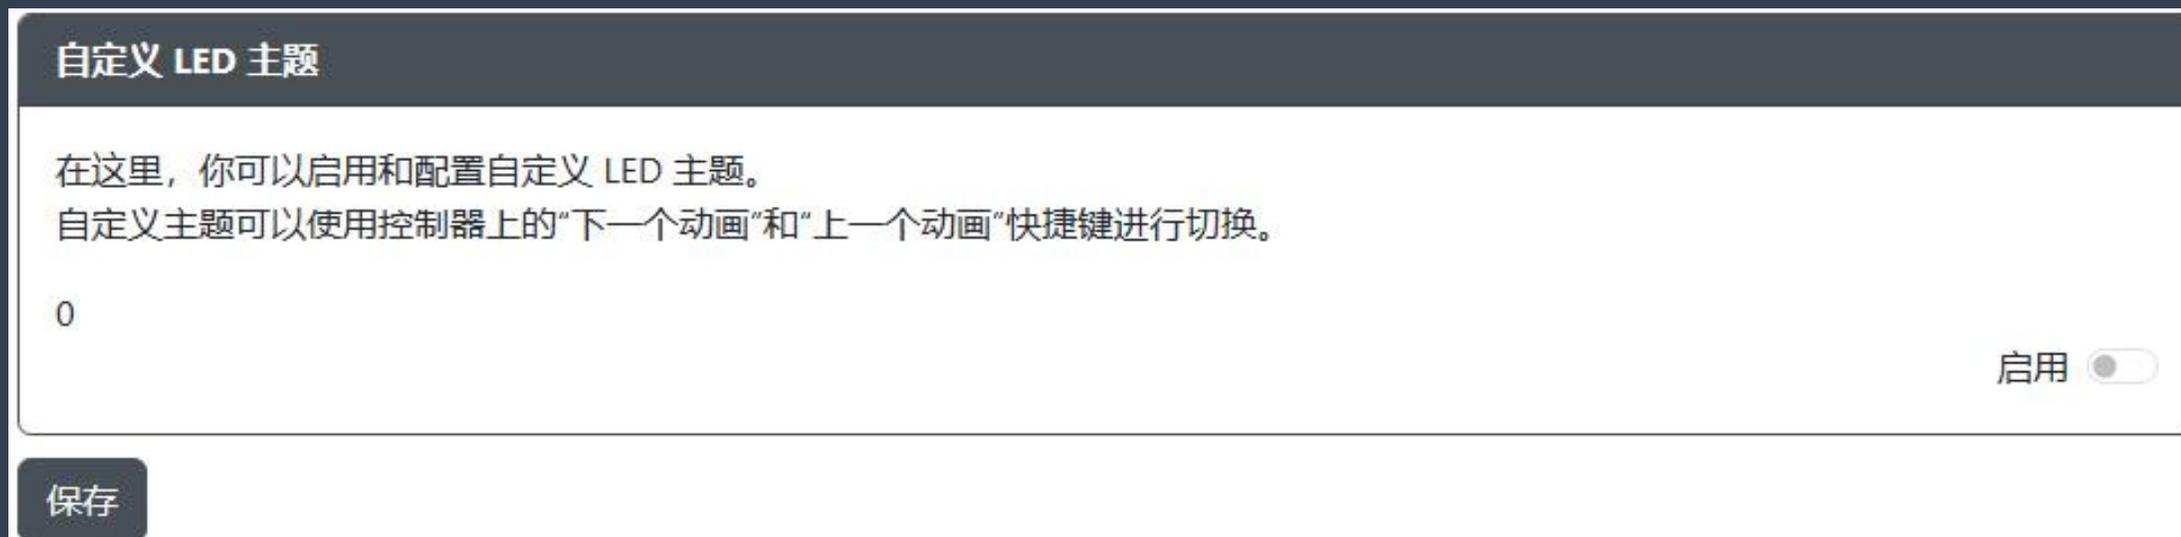

自定义灯光主题设置方法

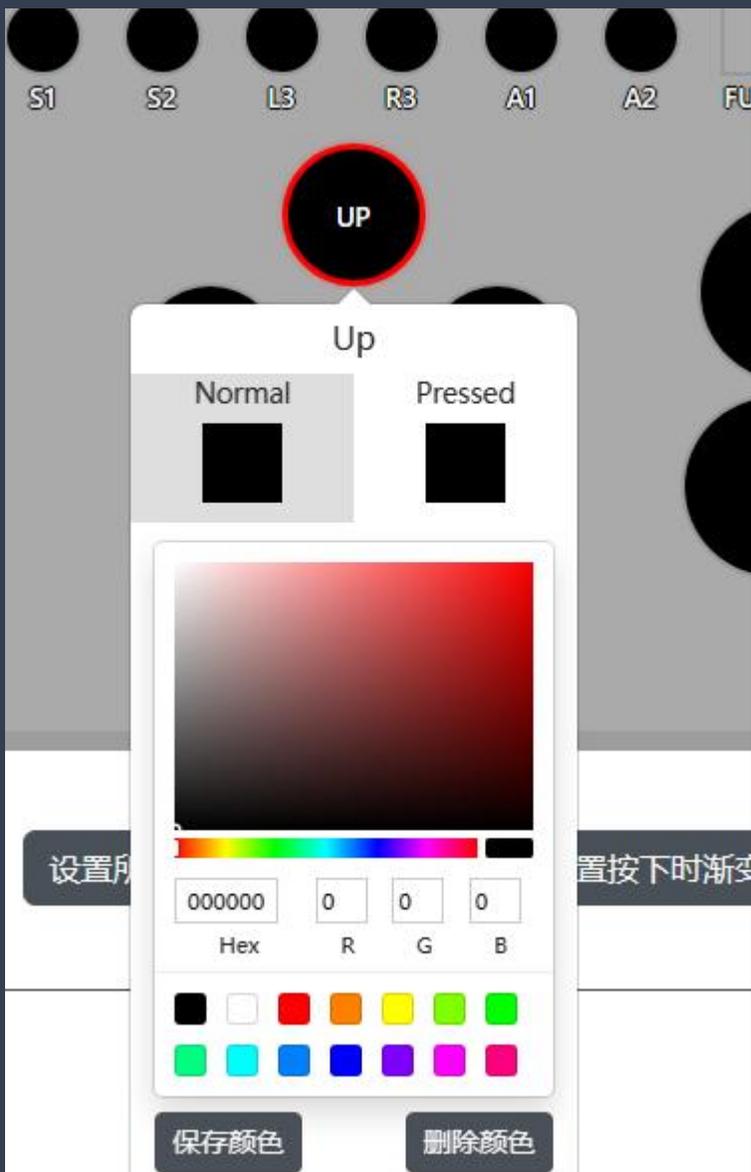

- 3、点击每一个按钮，设置抬起和按下每一个操作的灯光颜色
- 4、点击页面左下角“保存”按钮进行保存操作
- 5、重新插拔Type-C或按压底部一键重连按钮后生效

按键/模式	XInput	Switch	PS3	Dinput	GP2040
1P	X	Y	■	1	B3
2P	Y	X	▲	4	B4
3P	RB	R	R1	6	R1
4P	LB	L	L1	5	L1
1K	A	B	×	2	B1
2K	B	A	○	3	B2
3K	RT	ZR	R2	8	R2
4K	LT	ZL	L2	74	L2
SELECT	BACK	减号	SELECT	9	S1
START	START	加号	START	10	S2
LS	LS	LS	L3	11	L3
RS	RS	RS	R3	12	R3
HOME	XBOX	HOME		13	A1
TP		截图		14	A2